

BEYOND SECURITY



## Kaba Module S c-lever

Guide rapide



Kaba AG Access & Workforce Management Hofwisenstraße 24 8153 Rümlang Kaba AG Access & Workforce Management Mühlebühlstraße 23 8620 Wetzikon Kaba GmbH Access & Workforce Management Albertistraße 3 78056 Villingen-Schwenningen

+41 44 818 93 11 www.kaba.com +41 44 931 61 11 www.kaba.com +49 7720 603 0 www.kaba.com

## **Table des matières**

1	Géné	ralités sur ce guide rapide	5		
	1.1	Validité	5		
	1.2	Groupe cible	5		
	1.3	Documents complémentaires	5		
2	Consignes de sécurité				
	2.1	Utilisation conforme à la destination	6		
	2.2	Qualification du personnel	6		
	2.3	Mesures de protection ESD	6		
	2.4	Conduite à tenir avec les piles au lithium	6		
3	Description du produit				
	3.1	Caractéristiques techniques	8		
	3.2	Conformité	9		
4	Installation 1				
	4.1	Conditions requises     1       4.1.1 Options module S     1       4.1.2 Outillage nécessaire     1	0		
	4.2	Retirer le support de poignée et les piles1	0		
	4.3	Mise en place du module S1	1		
	4.4	Relier le module S et le module électronique 1	1		
	4.5	Relier la plaquette de piles au module S 1	2		
	4.6	Brancher le câble de raccordement 1	2		
	4.7	Activer le contact d'entrée1	3		
	4.8	Monter le support de poignée, la poignée intérieure, la plaque in térieure1			
	4.9	Installation pour c-lever sans option TouchGo1	4		
	4 10	Installation pour option TouchGo F310 avec filtre FN2060-1	5		

Table des matières Guide rapide

## 1 Généralités sur ce guide rapide

#### 1.1 Validité

Ce guide rapide décrit le montage du module S, une option pour c-lever et TouchGo c-lever.

#### 1.2 Groupe cible

Ce guide rapide est exclusivement destiné au personnel spécialisé. Les descriptions sont rédigées à l'attention d'un personnel formé par le fabricant.

#### 1.3 Documents complémentaires

Les documents suivants sont disponibles via le partenaire commercial:

#### Manuel d'utilisation

Manuel d'utilisation du logiciel Kaba evolo Manager: UM\_Kaba\_evolo\_Manager\_k1evo806

#### Manuel d'installation

Manuel d'installation Kaba c-lever INI\_Kaba\_c-lever\_k2evo702

## 2 Consignes de sécurité

#### 2.1 Utilisation conforme à la destination

Ce produit est exclusivement destiné à l'utilisation évoquée dans le chapitre Description du produit. Toute autre utilisation sera considérée comme non conforme. Le fabricant dégage toute responsabilité pour les dommages consécutifs.

#### 2.2 Qualification du personnel

Conformément à la norme EN 60950-1 (Sécurité des matériels de traitement de l'information), les opérations décrites dans le présent guide rapide ne doivent être réalisées que par des techniciens de maintenance. Le technicien de maintenance est une personne disposant de la formation technique adaptée et de l'expérience nécessaires afin d'être pleinement conscient des risques éventuels pouvant survenir durant ces opérations et de lé réduire à un minimum, pour lui et pour les autres. Le technicien de maintenance est responsable du respect des conditions d'utilisation fixées par le fabricant ainsi que du respect des directives et normes lors de l'exécution de ces opérations.

#### 2.3 Mesures de protection ESD



#### **AVIS**

Risque pour les composants électroniques en cas de décharge électrostatique.

La manipulation inadaptée de circuits imprimés électroniques et de composants peut générer des dommages susceptibles d'entraîner une panne complète ou des dysfonctionnements de l'appareil.

Les mesures générales de protection ESD doivent être respectées et appliquées lors de l'utilisation de composants électroniques.

## 2.4 Conduite à tenir avec les piles au lithium



#### **ATTENTION**

Les piles peuvent exploser ou éclater.

La manipulation inadaptée d'accumulateurs, et en particulier de piles au lithium, peut entraîner des incendies ou des explosions.

- Les piles ne peuvent être remplacées que par des piles de même type.
- Ne pas mettre les piles en court-circuit, ne pas les ouvrir, les percer, les écraser, les brûler ou les exposer à de fortes températures.
- Ne pas recharger les piles au lithium.

## 3 Description du produit

L'option module S peut être installée ultérieurement dans les produits c-lever.

Le module S pour composants evolo n'est pas compatible avec les composants elolegic et inversement.

Avec le module S, le comportement de l'actionneur (autorisation) est saturé par un contact externe sans potentiel. L'activation peut être déclenchée par un interrupteur, une horloge de programmation ou un système domotique (p. ex. système d'alarme). Les comportements suivants sont définis pour les composants V3 et V4:

Comportement	V3 (elolegic)	V4 (evolo)
Actionneur toujours ouvert	х	х
Actionneur toujours fermé	х	х
Chaque média ouvre	х	х
Seuls les médias autorisés ouvrent	х	
Désactiver TimePro		х

Les propriétés du module S peuvent être paramétrées à l'aide du logiciel Kaba evolo Manager ou de Kaba exos.

- Tant que l'entrée est active: tant que l'entrée est reconnue comme active, le comportement programmé est actif.
- Mode impulsion: avec le premier flanc de l'entrée vers actif, le comportement programmé est activé, avec le flanc suivant vers actif, le comportement est désactivé.
- Limité dans le temps (résolution en secondes): la mesure de la durée démarre avec la désactivation de l'entrée. Si l'entrée est de nouveau activée avant écoulement de la durée programmée, le comportement se prolonge de manière correspondante.

Exemples de fonction pour c-lever avec module S.

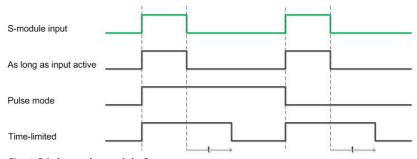


Fig. 1: Réglages du module S

## 3.1 Caractéristiques techniques

Caractéristique	s techniques			
Dimensions				
lxhxp	32x60x11 mm			
Alimentation é	ectrique			
	Attention! Le mode AC exige impérativement un transfor- mateur de sécurité conforme à la norme EN 61558-2-6 (SELV/PELV)			
Alim. externe	c-lever	12-24 V AC ou 12-24 V DC, ≥ 0,4 A		
	TouchGo c-lever	12-24 V AC, ≥ 0,4 A (utiliser un filtre réseau de type FN2060-1 du fabricant Schaffner)		
Piles	Piles pour l'alimentation de l'appareil	2 x 1,5 V, AA, lithium		
Branchement				
Alim. externe	Longueur de câble max. 200 m	Max. 50 Ohm (ligne d'alimentation: 0,6-1,2 mm²)		
Signal	Longueur de câble max. 50 m	Câble gainé		
Conditions amb	piantes	_		
Pour c-lever ave	c l'option module S intégrée.			
Indice de pro-	IP54	Extérieur (standard)		
tection	IP55	Extérieur (ES1)		
	IP40	Intérieur (standard et ES1)		
Température	Extérieure: -25 °C – +70 °C	La plage de températures est		
	Intérieure: 0 °C – +50 °C	fonction des spécifications du fabricant des piles.		
Humidité de l'air	0 % – 95 % rH, sans condensation			
Milieu ambiant	Ne convient pas à une utilisation dans un environnement très corrosif (p. ex. chlore, ammoniaque).			
Locaux	Ne pas utiliser dans un environnement éventuellement explosif.			

#### 3.2 Conformité



En option, ce produit répond aux exigences des normes

EN 300 330-1 V1.7.1 EN 300 330-2 V1.5.1 EN 301 489-1 V1.9.2 EN 60950-1

conformément aux prescriptions de la directive CE

1999/5/CE Directive R&TTE

**RoHS** Ce produit répond aux exigences de la directive 2011/65/CE.

Installation Guide rapide

#### 4 Installation

Ce chapitre décrit l'installation du module S.

#### 4.1 Conditions requises

#### 4.1.1 Options module S

- L'option alimentation électrique «M» (pile et module S) ne peut être installée qu'avec l'option entraxe «00» (pas de perforation) ou avec l'option type de perforation «PA» ou «RA» (intérieur plein).
  Motif: besoin de place pour le cylindre.
- Le module S pour les Lines T300/U300 (elolegic et V3) ne peut être mis en œuvre qu'avec une alimentation électrique externe.
- Le module S et la touche ne peuvent pas être combinés.


#### 4.1.2 Outillage nécessaire

- Tournevis Torx T20
- Tournevis à lame plate et cruciformes en diverses dimensions
- Clé pour vis à six pans creux

### 4.2 Retirer le support de poignée et les piles

- ✓ La plaque intérieure est démontée.
- 1. Retirer les piles (10).
- Dévisser la vis de fixation (12) de la poignée intérieure.
- 3. Dévisser et sortir les 3 vis (25) du support de poignée à l'aide du tournevis Torx.
- 4. Retirer la poignée intérieure (5) et le support de poignée de la broche de poignée.
- INDICATION: En cas de plaque intérieure avec alésage pour cylindre, la plaquette de piles doit être retirée.


Retirer la plaquette de piles.

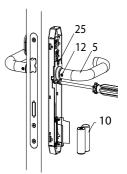

Guide rapide Installation


#### 4.3 Mise en place du module S

- ✓ Le module S est disponible.
- 1. Placer le nouveau film de protection de pile (8) dans la garniture intérieure.
- Mettre tout d'abord le module S (22) en place dans la partie gauche de la garniture intérieure (évidement).
- 3. Enfoncer ensuite le côté droit du module S dans la garniture intérieure.
- ⇒ Le module S s'enclenche.
- ⇒ Le module S est en place dans la garniture intérieure.

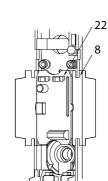

#### 4.4 Relier le module S et le module électronique


- ✓ Le câble de connexion pour le module électronique et le module S est disponible.
- Brancher une fiche du câble de connexion (10) dans la douille (4 pôles) du module électronique clever (21).
- 2. Brancher l'autre fiche dans la douille gauche (24) du module S.
- Passer le câble de connexion (10) à gauche de la broche de poignée (tel que représenté sur l'illustration).
- ⇒ Le câble de connexion relie le module électronique et le module S.

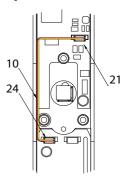

Installation Guide rapide


### 4.5 Relier la plaquette de piles au module S

- ✓ Le module S avec plaquette de piles ne peut être utilisé qu'avec des garnitures sans alésage pour cylindre, sinon, retirer la plaquette de piles.
- Brancher la fiche de la plaquette de piles dans la douille droite (23) du module S.
  Indication: La plaquette de piles ne dispose pas de fonction de charge!
- 2. Passer le câble de connexion à droite de l'alésage pour cylindre (tel que représenté sur l'illustration).
- Le câble de connexion relie le module S à la plaquette de piles.

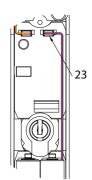

#### 4.6 Brancher le câble de raccordement

- ✓ Branchement: 12–24 V AC/DC, ≥ 0,4 A
- ✓ Ligne d'alimentation: 0,6–1,2 mm²
- Guider le câble de raccordement par l'alésage pour cylindre de la plaque intérieure vers le module S (22).
- 2. Brancher le câble à l'affectation des bornes.
- ⇒ Le câble de raccordement est relié au module S.

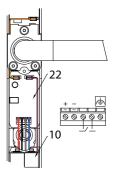

Indication: Pour une meilleure transmission du signal, la

mise à la terre peut, en option, être raccordée directement avec le cadre métallique de l'huisserie de porte – si un cadre métallique est présent.

Guide rapide Installation


#### 4.7 Activer le contact d'entrée

Le module S peut être activé via un contact de fermeture ou d'ouverture. Le contact correspondant peut être initialisé par un INI Reset du module électronique du c-lever. Le réglage de base sélectionné pour le contact est enregistré en tant qu'état inactif du module S.

- Transmettre la configuration avec le Programmer 1460/1364 pour l'option module S.
- 2. Placer le contact d'entrée dans le réglage de base du contact de fermeture ou d'ouverture.
- 3. Effectuer un INI Reset.
- 4. Retransmettre la configuration.

# 4.8 Monter le support de poignée, la poignée intérieure, la plaque intérieure

- Enficher la poignée intérieure avec support de poignée sur la broche de poignée.
- 2. Visser le support de poignée avec 3 vis.
- Visser et serrer la vis de fixation de poignée.
- 4. Si nécessaire, mettre les piles en place.
- Effectuer un INI Reset.
  - a) Présenter un média Master valide pendant 15 s min. devant l'antenne du composant.
  - ⇒ La réussite de l'INI Reset est confirmée par un signal acoustique (2 x bref).
- 6. Mettre la plaque intérieure en place.
- 7. Visser et serrer la vis de fixation pour la plaque intérieure (en bas).
- La poignée intérieure et la plaque intérieure sont montées.

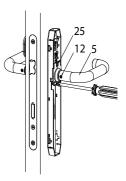


Installation Guide rapide

## 4.9 Installation pour c-lever sans option TouchGo

Un transformateur de sécurité ou un adaptateur secteur DC adapté est disponible.

- Tension de sortie: adaptateur secteur 12–24 V DC, ≥ 0,4 A
- Tension de sortie: transformateur de sécurité 12–24 V AC, ≥ 0,4 A

Effectuer l'installation pour c-lever conformément aux croquis.

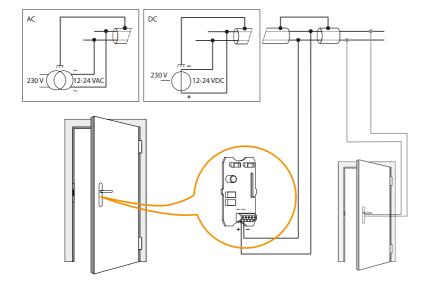

Guide rapide Installation

# 4.10 Installation pour option TouchGo E310 avec filtre FN2060-1

Indication: pour l'installation du module S dans TouchGo c-lever, Kaba recommande l'utilisation du filtre FN2060-1.

Le filtre FN2060-1 est disponible.

Un transformateur de sécurité adapté est disponible.

Tension de sortie: 12–24 V AC, ≥ 0,4 A

## Attention! Seule une basse tension 12–24 V AC (SELV/PELV) peut être appliquée.

Effectuer l'installation pour l'option TouchGo conformément aux croquis.

